

Инструкция по применению пневматических пистолетов

Вентиляционное соединение

Подсоедините пневмопровод к пистолету при помощи гайки и выходной трубки или при помощи фиттинга с трубной резьбой 6мм

Установка упаковки в пистолет

(пистолет в срезе дается только для демонстрационных целей)

1. Пистолет для картриджей под давлением (см. Рисунок А).


- Проткните или срежьте головку герметика и вкрутите насадку.
- Открутите черный клапан пистолета и установите внутрь пистолета герметика. A1
- Плотно закрутите клапан, чтобы обеспечить герметичное соединение и плотное расположение картриджа и резиновой лицевой шайбой. A2 Поверждение корпуса герметика может вызвать утечки воздуха.

2. Пистолет для герметиков с поршневым приводом (см.Рисунок В).

- Проткните или срежьте головку герметика и вкрутите насадку.
- Открутите черный клапан пистолета.
- Используя герметик, продвигайте поршень вниз по стволу до тех пор, пока он не остановится. B1
- Плотно закрутите черный клапан. B2

2. Пистолет для герметиков в фольгируемых тубах (см.Рисунок С).

- Убедитесь, что установлена нужная насадка.
- Открутите черный клапан пистолета.
- Используя герметик в фольге, продвигайте поршень вниз по стволу до тех пор, пока он не остановится. C1
- Аккуратно отрежьте конец тубы или гофрированный зажим, если таковой имеется. Плотно закрутите черный клапан. C2

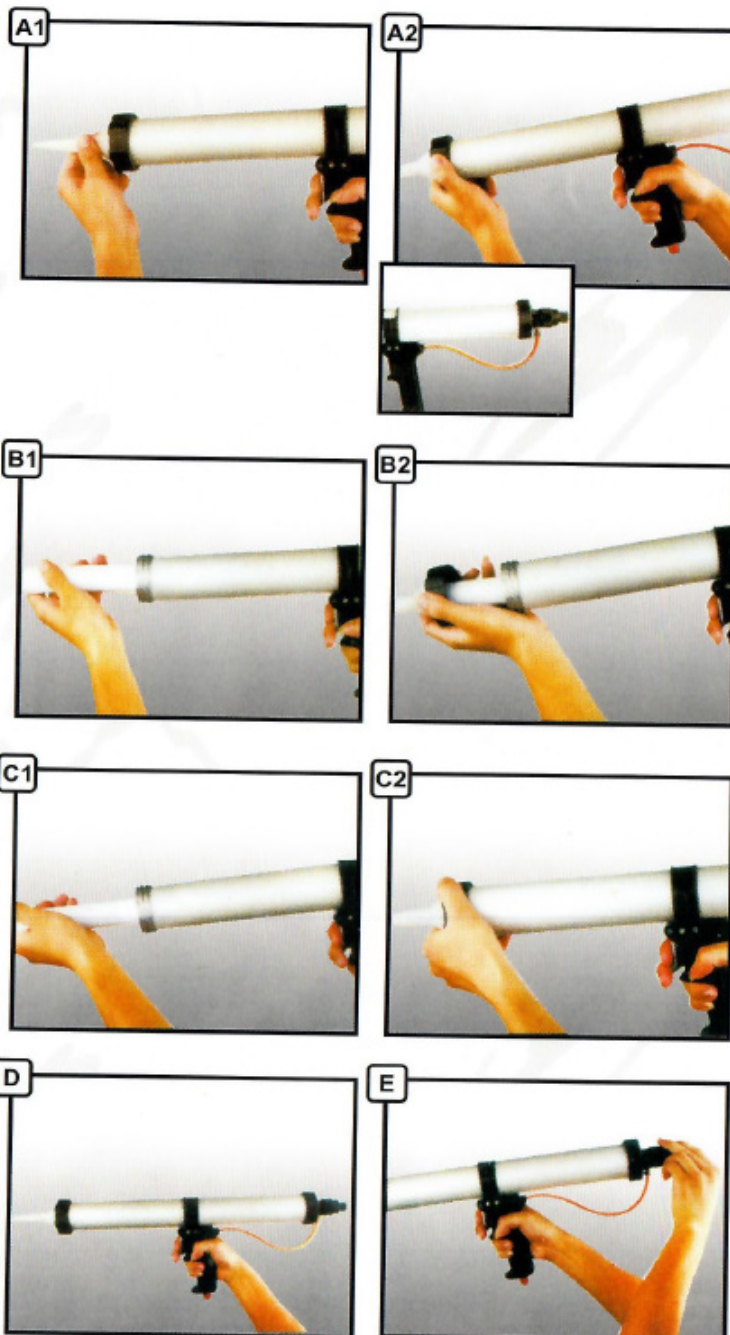

Работа спускового крючка пистолета Рисунок D

При нажатии на спусковой крючок внутри пистолета создается подушка сжатого воздуха, инициирующая подачу герметика. При отпускании спускового крючка поток герметика прекращается, поскольку сжатый воздух быстро выходит через клапан выпуска в пистолете сзади.

Если не работает, см. п 4.

Контроль подачи выхода герметика Рисунок E

Достигается с помощью встроенного регулятора давления, установленного на спусковой ручке. Чтобы увеличить расход герметика, поверните ручку регулятора по часовой стрелке максимум на пол-оборота. Чтобы уменьшить расход, поверните ручку против часовой стрелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Давление в пневмопроводе, подключенном к аппликатору, не должно превышать 145 psi (10bar)
- Перед разбором пистолета всегда отключайте пневмопривод.
- Чтобы обеспечить бесперебойную работу пистолета, его следует очистить от остатков герметика после использования растворителем, рекомендованным производителем герметика. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПИСТОЛЕТ ПОЛНОСТЬЮ В РАСТВОРИТЕЛЬ.
- Неисправность клапана выпуска станет очевидной, если воздух медленно выходит из пускового клапана. В этом случае мембрану клапана выпуска следует заменить в соответствии с инструкцией.
- Во время работы крышка клапана пистолета должна быть всегда плотно прикручена.
- Во время работы носите защитные очки.

Примечание

Протестировано в соответствии с Европейскими правилами в области машиностроения (1.1.95), эквивалентный взвешенный уровень звукового давления этого пистолета составляет менее 70дБ (А).