
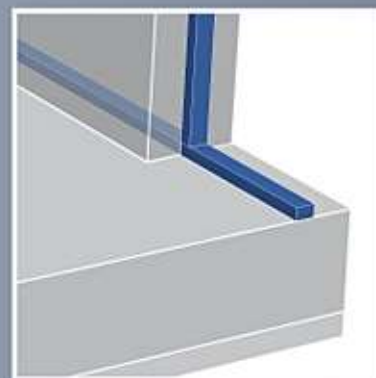


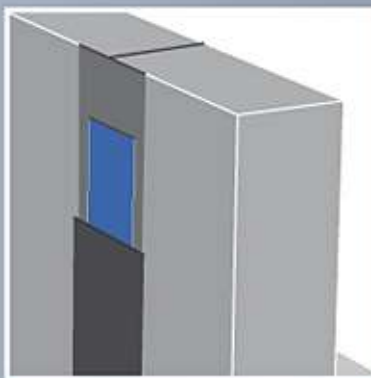

Гидроизоляция швов

СОДЕРЖАНИЕ

**Герметизация строительных
швов и трещин
Герметизация стыков**

Решение

Шовная лента VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE

Приклеивается на VANDEX CEMELAST 100



VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE СТРОИТЕЛЬНАЯ ШОВНАЯ ЛЕНТА

Гидроизоляция

Общая

Питьевая вода

Сточные воды

Швы

Строительные швы

Деформационные
швы


Ремонт бетона

Ремонт

Защита

Старые здания

Реставрация

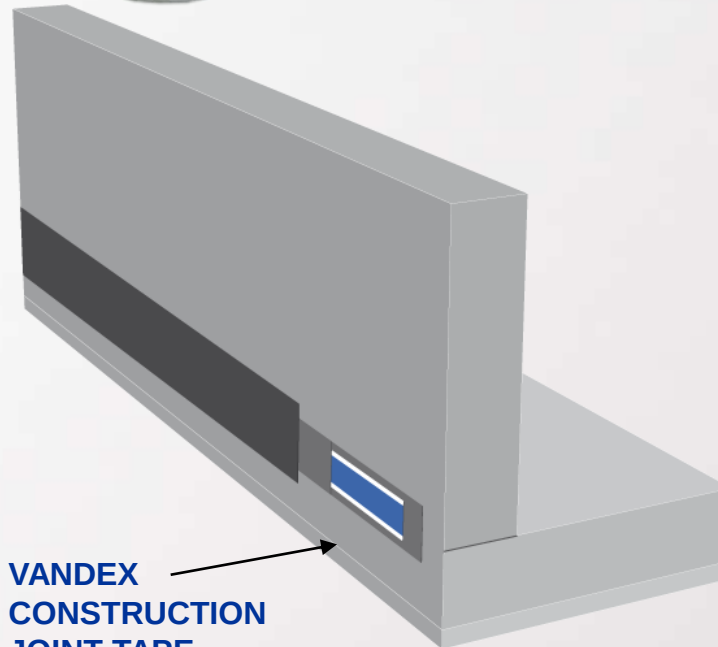

- Лента из искусственного каучука, покрытая с обеих сторон эластичной щёлочестойкой тканью из полиэстера
- Устойчивая к гидростатическому давлению
- Наносится на влажное основание
- Приклеивается на цементобразующий гидроизоляционный раствор VANDEX CEMELAST 100
- Постоянная эластичность ленты

Нанесение СТРОИТЕЛЬНОЙ ШОВНОЙ ЛЕНТЫ VANDEX


1. Нанесите в один слой состав VANDEX CEMELAST 100 - 2.5 кг/м² (1.5 мм)
2. Установите шовную ленту VANDEX, погрузив оба края ленты в клеевой состав
3. Затем укройте ленту VANDEX вторым слоем VANDEX CEMELAST 100 - 2.5 кг/м² (1.5 мм)
4. Разгладьте поверхность влажной щеткой, и обеспечьте соответствующую защиту.




Отрицательное давление воды

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE/ СТРОИТЕЛЬНАЯ ШОВНАЯ ЛЕНТА

Применяется против отрицательного давления воды только с соответствующей поддерживающей конструкцией.

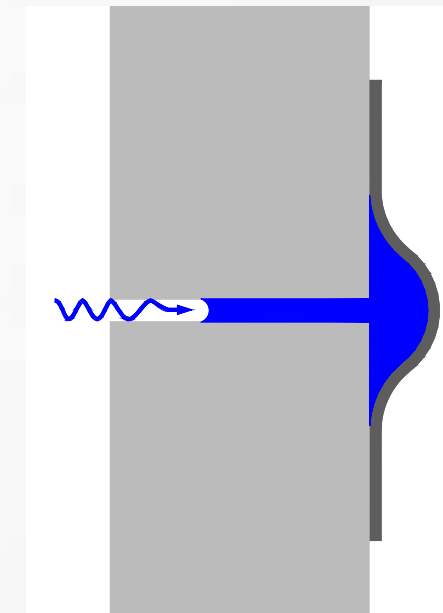

Без
поддержки

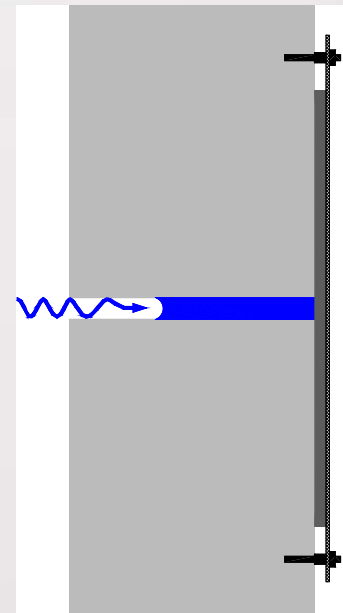

С поддержкой

Гидроизоляция

Общая

Питьевая вода

Сточные воды

Швы

Строительные швы

Деформационные
швы

Ремонт бетона


Ремонт

Защита

Старые здания

Реставрация

VANDEX EXPASEAL W - Гидрошпонка 20 X 10 и 20 X 05

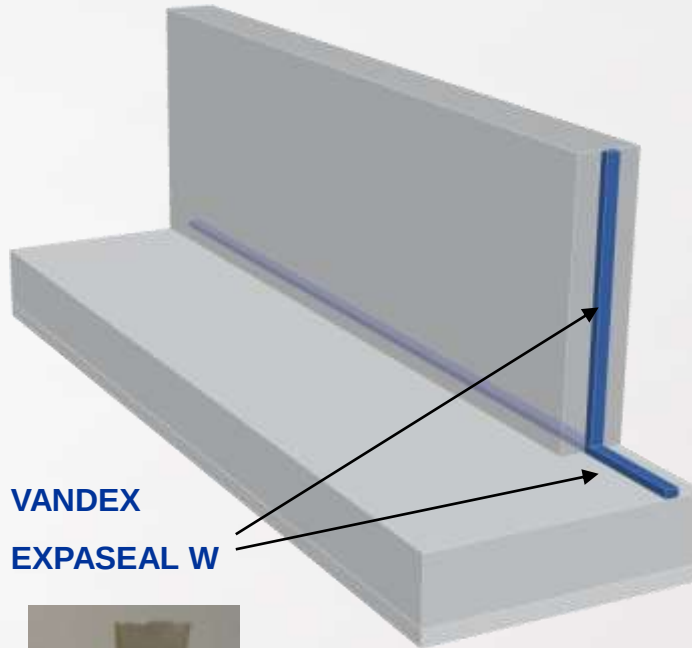

VANDEX
EXPASEAL W



- Расширяющаяся мягкая гидрошпонка
- Устойчивая к давлению воды до 2.0 бар
- Подходит для приливных акваторий
- Высокая гибкость и простое применение
- Подходит для контакта с морской водой
- Процесс набухания обратимый

Применение гидрошпонки

VANDEX EXPASEAL W

1. Гидропрокладка легко рвется руками
2. Нанесите клей VANDEX UNIFLEX на чистую ровную поверхность
3. Прижмите ленту к клею сразу после нанесения клея
4. Поочередно зафиксируйте ленту гвоздями по чистой и ровной поверхности



2. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Требуется эластичное решение, если есть подвижки из-за

- температуры
- просадки
- вибраций

Решение для деформационных швов:

- Эластичная лента VANDEX FLEXTAPE E приклеивается на
- Эпоксидный клей VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE TW (одобрено применение с питьевой водой)
или
- Эластичная лента VANDEX FLEXTAPE E приклеивается на
- Эпоксидный клей VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE G



Гидроизоляция

Общая

Питьевая вода

Сточные воды

Швы

Строительные швы

Деформационные
швы

Ремонт бетона

Ремонт

Защита


Старые здания

Реставрация

VANDEX FLEXTAPE E Эластичная лента



- Постоянное эластичное гидроизоляционное уплотнение
- Высокая эластичность
- Приклеивается на эпоксидный клей или MS полимеры
- Термическая сварка обеспечивает надежное, водонепроницаемое соединение

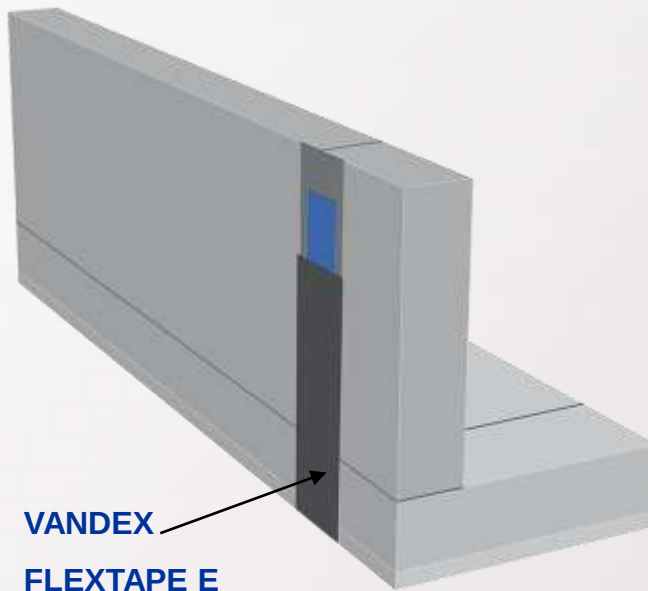

Нанесение

Эластичной ленты VANDEX FLEXTAPE E

1. Подготовить поверхность по краям шва
2. Закрыть шов лентой, чтобы обеспечить подвижки
3. Сначала нанести первый слой клея
4. Тщательно вдавить эластичную ленту VANDEX FLEXTAPE E в клей после удаления ленты



Нанесение

Эластичной ленты VANDEX FLEXTAPE E

5. Закройте середину уплотнительной ленты, чтобы образовалась зона для расширения
6. Нанесите второй слой клея
7. Удалите пленку с эластичной ленты VANDEX FLEXTAPE E
8. При необходимости накройте защитным материалом



Термосварка эластичной ленты

VANDEX FLEXTAPE/FLEXTAPE E

1. Нагрейте обе части ленты до 300 °C
2. Медленно нагревайте аппаратом шов
3. Плотнo прижмите обе части друг к другу

Таким же образом нужно загерметизировать внутренние и внешние угловые соединения – методом термической сварки

Всегда спрашивайте свежий техпаспорт, чтобы ознакомиться в примерами обработки спец.элементов.

