



Installation manual

Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16
D-27239 Twistringen
Tel. +49 (0) 4243 / 92950
Fax +49 (0) 4243 / 3322
E-mail info@alteco-technik.de
www.alteco-technik.de

RPM/Belgium N.V.

H. Dunantstraat 11B
B-8700 Tielt
Tel. +32 (0) 51 / 40 38 01
Fax +32 (0) 51 / 40 55 90
E-mail rpm@rpm-belgium.be
www.rpm-belgium.be

РЕПОМА® Гидроизоляционная система для кровли

Стр 2 / 8

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация
2. Материалы и необходимое оборудование
3. Условия для нанесения
4. Подготовка основания
5. Грунтование
6. Обработка мелких деталей
7. Расход и нанесение мембраны
8. Здоровье и безопасность
9. Утилизация отходов
10. Технические условия

РЕРОМА® Гидроизоляционная система для кровли

Стр 3 / 8

Руководство по
эксплуатации

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рерома® и Рерома® Thix-это уникальная технология PUMA для жидкой гидроизоляции кровли, деталей кровли и ремонта кровель.

Рерома® и Рерома® Тикс получили самые высокие баллы от института МРА в Дортмунде по результатам испытаний в рамках европейской сертификации ETAG 005.

Система Рерома® разработана таким образом, чтобы выдерживать нормальные климатические условия и легкие механические нагрузки.

2. МАТЕРИАЛЫ И НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Праймер

Рерома® Primer - праймер для бетона, дерева и прочих пористых оснований.

Рерома® Tile Primer - праймер для керамической плитки, необработанного металла или других очень плотных оснований. Металл с покрытием может потребовать специальной грунтовки.

2.2 Покрытие

Продукт	толщина мм	Полимер кг/м²	Катализатор в % от объема полимера	
РЕРОМА®	> 2 мм	2.8 кг/м²	1 – 5	
VULKEM® Fabric ткань				уложить в покрытие РЕРОМА®
РЕРОМА® Coloured Topcoat / цветное финишное покрытие	0.3 – 0.5 мм	0.3 – 0.6 кг/м²	1 – 4	финишное покрытие

Перед использованием Рерома® необходимо тщательно перемешать продукт, чтобы добиться равномерного распределения парафина, содержащегося в продукте.

Затем Рерома® тщательно смешивают с катализатором Рерома® (50% перекись дибензоила).

Количество добавляемого порошка катализатора зависит от температуры:

Все значения основаны на ведре весом 30 кг.

- ▶ при 30°C добавить 250 гр катализатора
- ▶ при 20°C добавить 400 гр катализатора
- ▶ при 10°C добавить 800 гр катализатора
- ▶ при ≤0°C добавить 1200 гр катализатора

2.3 Дополнительное оборудование

- ▶ Малярный скотч
- ▶ очиститель инструмента

2.4 Инструмент и оборудование

Валик, щетка, миксер, ведро для смешивания, резиновый ракель, зубчатые грабли.

3. УСЛОВИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха:	0°С до + 30°С
основание:	сухой, без пыли, жира, масла и пятен см. пункт 4

4. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, обеспыленным, без жира, масла, пятен и других загрязнений, которые могут препятствовать хорошей адгезии к основанию.

На кровлю или битумные материалы

Удалите возможные камни или гравий и приступайте к укреплению основания.

Если по эстетическим или техническим причинам решено разместить гравий на гидроизоляционной мембране Repoma®, то он должен наноситься не непосредственно на гидроизоляционную мембрану Repoma®, чтобы избежать вдавливания, а на дополнительный слой Repoma® противовдавливающий флис не менее 150 г/см² из полиэстера с перекрытиями не менее 20 см.

Для ремонта пузыря на крыше

Разрежьте (крестообразно) каждый пузырь крыши, осушите пузырь изнутри. Разверните ткань Vulkem® вырежьте кусок на 20 см больше, чем площадь, подлежащая ремонту. Шпателем наносите Repoma® на все поврежденные участки, затем нанесите ткань Vulkem® по влажному покрытию Repoma® и шпателем нанесите поверх ткани Vulkem® слой Repoma®.

По бетону:

Новые бетон нужно установить за 28 дней до нанесения Repoma® и он должен быть влажным изнутри менее 6%.

Трещины должны быть предварительно обработаны покрытием Repoma® толщиной 1,5 мм, армированы тканью Repoma® шириной 15 см по центру трещины. Подвижные конструкционные трещины нужно зачистить, заполнить Repoma® и покрыть поверх слоем минимум 15 см шириной, толщиной 1,5 мм из Repoma® с армировочной тканью Repoma®. Старые соединения могут потребовать полосу разделительной ленты.

По металлу

Металлические части должны быть очищены от ржавчины. Стальные основания нужно шлифовать до SA 2.

Цинк, оцинкованная сталь, медь покрываются Repoma® после обезжиривания и небольшого шлифования.

Гидроизоляционная система для кровли

Руководство по эксплуатации


5. ГРУНТОВАНИЕ

Систему Repoma® можно наносить на почти любое основание без грунтовки. Мембрана Repoma® не приклеивается к ЕПДМ и полиолефину


старый рубероид	Грунтовка не нужна. Полное армирование тканью.
модифицированный битум	Грунтовка не нужна. Полное армирование тканью.
цементная основа/ бетон	Грунтовка Repoma Primer. Локальное армирование
металл	Обычно грунтовка не нужна. Локальное армирование
дерево	Грунтовка Repoma. Штыки плюс локальное армирование тканью
изоляция из минваты	Грунтовка не нужна. Полное армирование тканью.
полиэстеровая основа	Грунтовка не нужна. Полное армирование тканью.
плиты ПВХ	Грунтовка не нужна. Полное армирование тканью.
по вопросам обращайтесь в службу техподдержки	

6. ОБРАБОТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

6.1 Деформационные швы

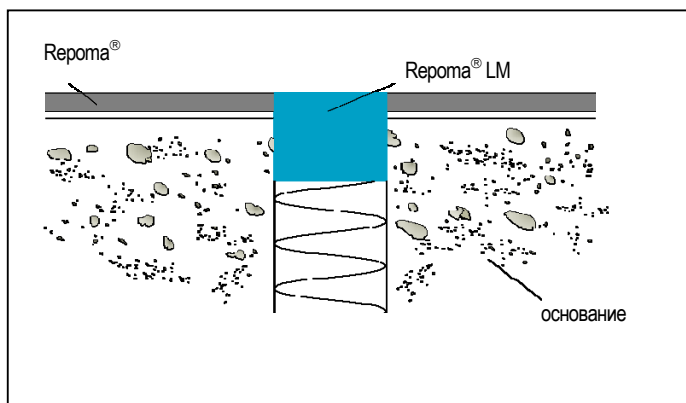

6.2 Трещины в основании

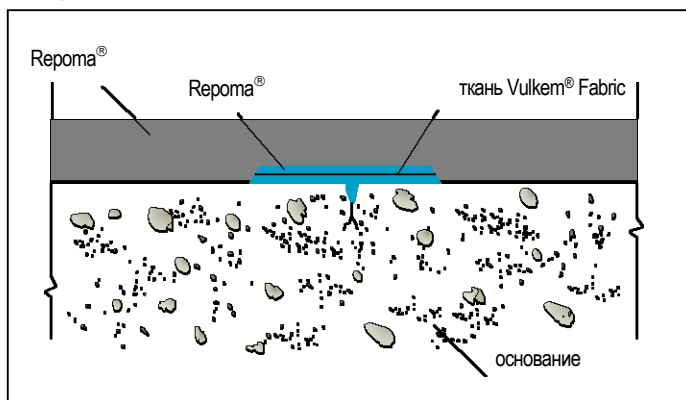


REPOMA® Гидроизоляционная система для кровли

Стр 6 / 8

Руководство по эксплуатации


6.3 Соединения водосточных желобов и водостоков

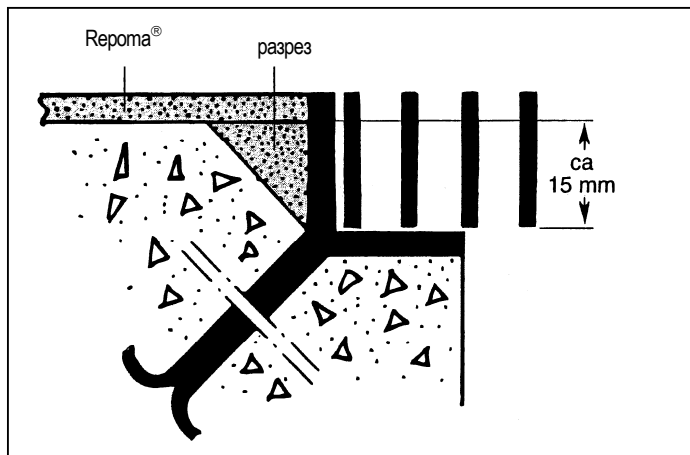


6.4 Прочие соединения

Repoma® выпускается также в тиксотропном жидком гидроизоляционном состоянии и называется Repoma® Thix. Благодаря своей тиксотропной вязкости материал гидроизолирует детали любой формы. Repoma® Thix применится без праймера к большинству оснований, как и обычная мембрана Repoma®.


Гидроизоляция обладает надежной трещиностойкостью и гидроизоляцией с превосходным сроком службы для всех деталей на крышах в 25 лет.

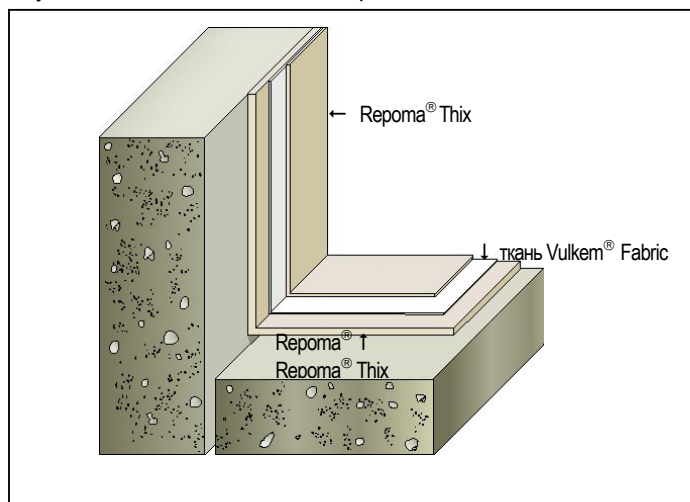


6.5 Зенитный фонарь

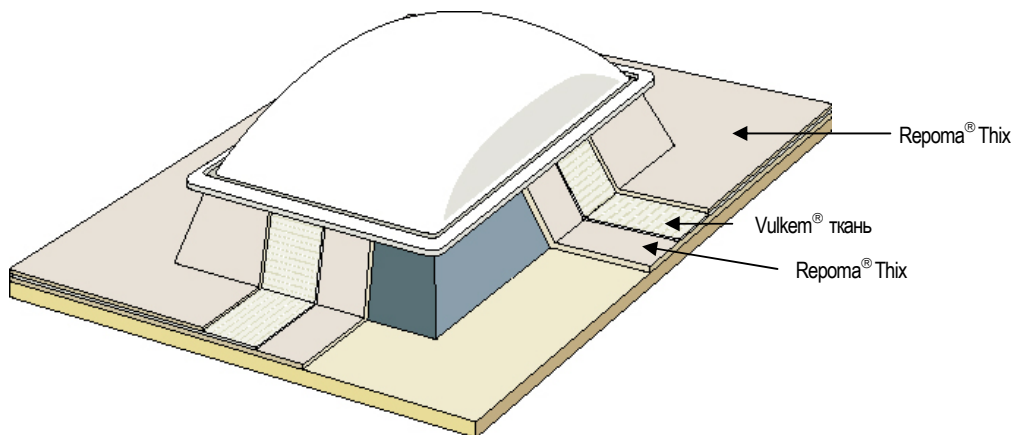

6.6 Кровельные трубы

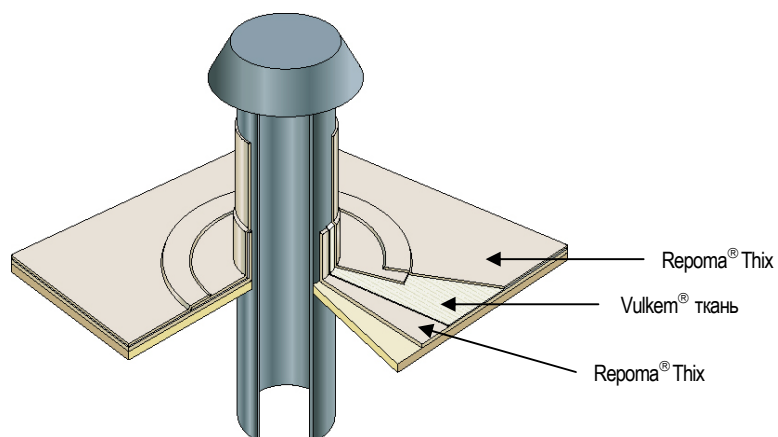

6.7 Стоки

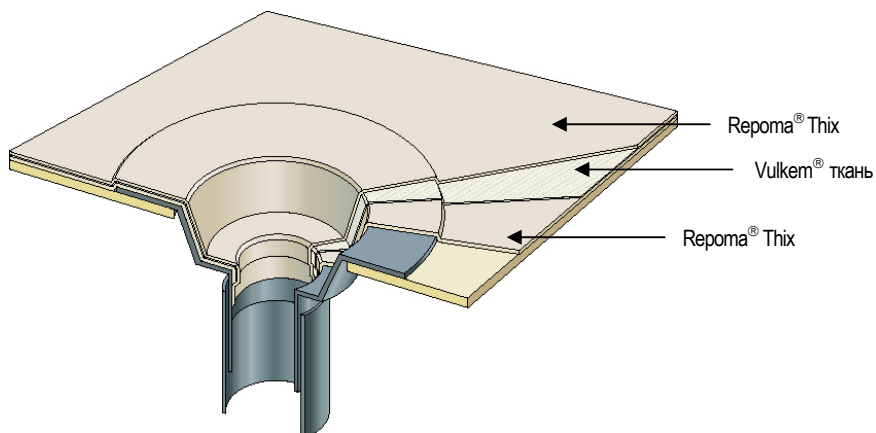

REPOMA® Гидроизоляционная система для кровли

Стр 8 / 8

Руководство по эксплуатации

7. РАСХОД И НАНЕСЕНИЕ МЕМБРАНЫ

Repoma®	1.2 кг	
Катализатор	24 гр	(при + 15°C)
ткань Repoma® Fabric		укладывается поверх
Repoma®	1.6 кг	
катализатор	32 гр	(при + 15°C)

Хорошо перемешайте Repoma ® перед разделением на более мелкие порции.

Катализатор необходимо тщательно перемешать в Repoma ® для достижения равномерного распределения (1 минута).

Наносите сразу после смешивания. Срок годности ограничен 15-20 минутами.

Расчетное время отверждения составляет 60-120 минут.

Если крыша покрыта только частично Repoma ® и вы хотите продолжить работу, вам нужно сделать перекрытие не менее 10 см новой Repoma ® по старой Repoma ® .

Отвержденная мембрана всегда должна быть покрыта цветным финишным покрытием Repoma® Coloured Topcoat (системное решение).

7.1 Очистка инструментов

очиститель Repoma® или ацетон

8. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотри паспорт безопасности

9. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Отвержденные продукты Repoma ® считаются нормальными отходами. Жидкий материал нужно утилизировать в соответствии с локальными экологическими нормами.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

	☎	📠	e-mail
Alteco Technik GmbH	+49 (0) 4243 / 92 95 0	+49 (0) 4243 / 33 22	info@alteco-technik.de
RPM/Belgium N.V.	+32 (0) 51 / 40 38 01	+32 (0) 51 / 40 55 90	rpm@rpm-belgium.be